

Caisson chauffant Teskad

Anti-punaises

Anti-puces

Anti-mites

Manuel d'utilisation



ATTENTION : bien lire les instructions avant d'utiliser le produit.

IMPORTANT

Pour votre sécurité lisez bien les instructions

Il est indispensable de respecter scrupuleusement les instructions de sécurité concernant l'utilisation de l'appareil. Prenez bien le temps de lire toutes les instructions et les recommandations dans ce document et de les appliquer, ne pas les respecter peut déclencher incendies, blessures ou des destructions importantes !

ATTENTION : un mauvais usage de l'appareil peut entraîner de sérieux dangers.

www.teskad.com

ATTENTION

- Respecter scrupuleusement les consignes d'utilisation de l'appareil décrites dans ce manuel afin d'éviter des blessures corporelles ou des dégâts dans l'habitation.

- Mal assembler les composants du caisson ou en faire une mauvaise utilisation peut entraîner des dysfonctionnements dangereux.

Il est indispensable d'assembler les composants comme indiqué dans ce manuel.

- Ne pas obstruer les aérations du chauffage sous peine d'entraîner une surchauffe.

- Ne pas utiliser cet appareil en extérieur ou dans un environnement humide, le caisson n'est prévu que pour être utilisé en intérieur.

- Ne pas obstruer l'air rejeté de la "Folding box", le chauffage pourrait être endommagé.

- Ne pas placer d'aérosols ou d'objets inflammables dans le caisson.

- Des objets pourraient être endommagés pendant le traitement par chaleur, il faut être particulièrement précautionneux notamment avec des livres anciens, des objets en bois, objets électroniques...

- Demandez au fabricant des objets en question la température maximum à ne pas excéder avant de les placer dans le caisson. Régler la température afin de vous assurer qu'elle ne dépassera jamais le niveau de sécurité.

WWW.TESKAD.COM

Trucs et astuces

Punaises de lit

- Les recherches ont démontré que les punaises de lit, quelque soit leur stade de croissance, meurent rapidement à des températures dépassant les 49 °C.
- Les oeufs des punaises de lit sont translucides et difficiles à détecter. La meilleure solution est donc de traiter tous les objets qui ont été en contact avec le lit, même si aucune punaise de lit n'a été trouvée.
- Les punaises de lit peuvent survivre plus d'un an sans se nourrir. Il est donc indispensable de traiter tous les objets potentiellement infestés ou de les sceller et les isoler pendant 18 mois.
- Les punaises de lit peuvent s'aplatir et se glisser dans de minuscules fentes.
- Les punaises de lit ne peuvent pas grimper sur les surfaces lisses et non poreuses comme les doublures du caisson.
- Les punaises de lit souffrent du choc thermique et sont immédiatement paralysées quand la température monte au dessus de 65 °C.
- Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter 01 40 38 38 38

Le caisson chauffant Teskad

- Pour une bonne efficacité du traitement par chaleur, il faut appliquer la même méthode que quand on sèche les vêtements au soleil. Si vos vêtements sont densément empilés, il faudra plus de temps pour que la température minimum pour tuer les punaises de lit soit atteinte. Utilisez bien les blocs de ventilations ou les filets fournis pour assurer une bonne circulation de l'air.
- Les punaises de lit souffrent de choc thermique et ne peuvent pas s'échapper par le conduit du chauffage quand il est en marche. Veuillez à bien enclencher le chauffage avant de placer les objets potentiellement infestés dans le caisson.
- Le caisson ne doit être utilisé qu'en intérieur avec une température ambiante supérieur à 18 °C. Le chauffage fonctionne en ajoutant de l'air chaud à l'air ambiant de la pièce dans laquelle il est placé. Si l'air ambiant est inférieur à 18 °C, la température nécessaire pour tuer les punaises de lit risque de ne pas être atteinte.
- Toujours contrôler la température du caisson avec un thermomètre (un thermomètre sans fil est inclus).
- Ne pas placer le caisson directement sur un sol froid ou en béton. Toujours placer le caisson sur des surfaces à la même température que l'air ambiant.

Matériel inclus


La liste suivante contient les pièces nécessaires à une bonne utilisation du caisson.

Bloc de soutien



X 4

Thermomètre sans fil

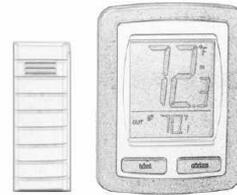

X1

Filet



X1

Chauffage




X1

Timer



X1


Sac et four pliable

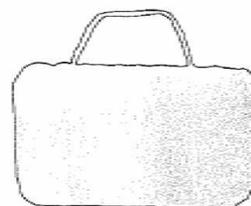

X1

Utilisation et préparation

1. Déplier le caisson

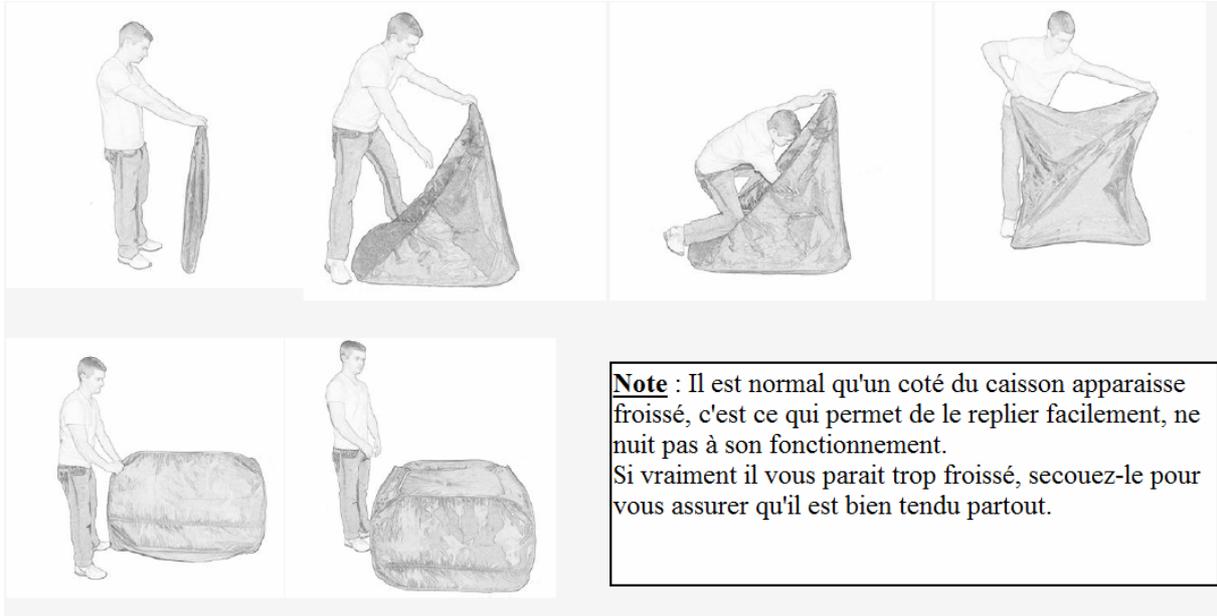

2. Brancher le chauffage



Note : Il est normal que des petits trous apparaissent entre le chauffage et le tube de ventilation. Les punaises de lit ne pourront pas s'échapper par ces trous si le chauffage est en marche. Les punaises de lit subissent un choc thermique qui les paralyse et les empêchent d'avancer vers le chauffage. Assurez-vous bien que le chauffage est enclenché quand vous placez les objets potentiellement infestés dans le caisson.


3 Bien configurer le caisson

Le caisson Teskad anti-punaise peut être configuré selon les objets que vous allez traiter. Les blocs permettent une aération entre les objets rigides, comme des objets lourds, des bagages, des petits meubles.

La combinaison du filet et des blocs permet une aération autour d'objets comme des vêtements ou des livres...

Agencer le caisson selon vos objets comme illustré dans les photos ci-dessous.

Il est fondamental que l'air circule bien entre les objets pour une pleine efficacité du traitement par chaleur.

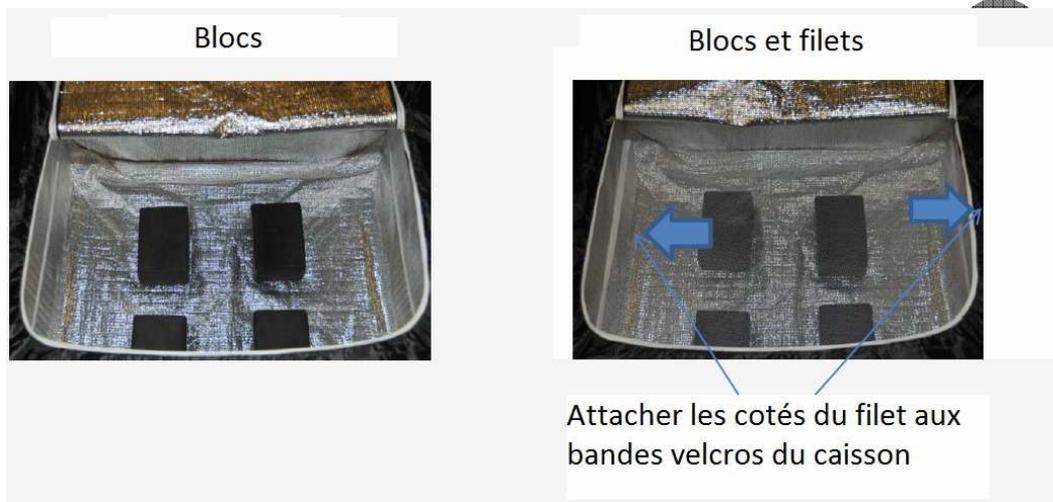

4. Allumer le chauffage

Brancher le chauffage dans le timer Belkin. Puis, brancher le timer sur le courant électrique. Assurez-vous que vous avez sélectionné six (6) heures sur le côté du timer. Appuyez sur le bouton "on" sur le dessus du Timer Belkin.



NOTE DE SECURITE : le caisson Teskad nécessite 1500 watts, assurez vous que les fils électriques que vous utilisez peuvent fonctionner pour 1500 watts (équivalent à une machine à laver).

5. Insérer les objets pour le traitement par chaleur.

Placer les objets à l'intérieur du caisson sur les blocs et le filet. Afin d'assurer une circulation de l'air adéquat, veuillez à ce que les objets ne touchent ni les parois ni le dessus du caisson.

Positionner la sonde du thermomètre sans fil au coeur de l'objet le plus isolé ou le plus épais que vous avez placé dans le caisson. Enfin, refermez la fermeture éclair du dessus du caisson.



Important : Toujours ouvrir les valises et déplier les affaires afin d'assurer une bonne circulation de l'air.

Note : Il faut aborder le traitement par chaleur de la même façon que l'on fait sécher les vêtements au soleil. Moins ils sont espacés, plus ils mettent de temps à sécher. Une bonne circulation de l'air réchauffera plus rapidement les objets et permettra d'atteindre la température mortelle pour les punaises de lit. Toujours utiliser le thermomètre sans fil fourni afin de vous assurer que la température létale de 49°C est atteinte (voir l'étape 6).

6. Durée du traitement

60 minutes au minimum à 49 °C !

Il est impossible de contrôler la température de chaque partie des objets que vous avez placés dans le caisson, nous vous recommandons donc de bien suivre la stratégie que nous avons développée et testée, afin de vous assurer de l'efficacité du traitement.


Les punaises de lit meurent à partir de 49°C en moins de 2 minutes. Cependant, il est important de prendre le maximum de précautions pour mettre tous les

atouts de son côté quand on traite par la chaleur les objets potentiellement infestés.

Placez la sonde du thermomètre sans fil dans la partie la plus protégée de l'objet ou de la valise, et laissez tourner le chauffage du caisson pendant au moins 60 minutes une fois que la température de 49 °C ait été atteinte.

Astuce : Dans pratiquement tous les cas, la température de 49°C sera atteinte en 1 à 3 heures. Cependant, si vous ne souhaitez pas mesurer la température, réglez le temps sur 6 heures et laissez la caisson TESKAD s'arrêter automatiquement. Ainsi la bonne température sera atteinte partout.

Déroulement habituel du traitement par chaleur (attention la durée du traitement peut varier)

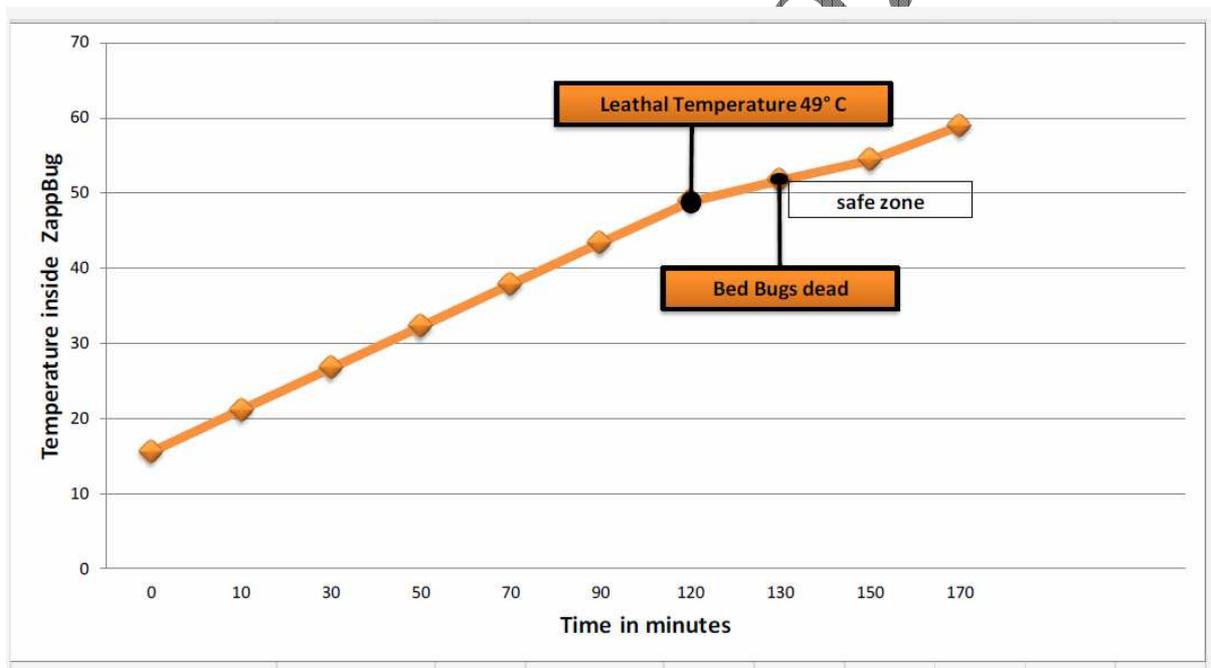

7. Retirer les objets après le traitement par chaleur

Astuce : Si votre résidence est infestée de punaises de lit, placez tous les objets sortis du caisson sous plastique ou dans des containers afin de ne pas les exposer à nouveau au contact des punaises.

8. Replier et ranger le caisson TESKAD

			
Zipper le couvercle du caisson en laissant un espace de 10 cm afin que l'air puisse s'échapper	Mettre le pied sur le coin et replier la tente comme indiqué sur le schéma	Laisser l'air sortir	Assurez-vous que les cotés se rabattent bien à plat
			
Rabattre les cotés à l'intérieur	Replier le tout	Tout stocker dans le sac sauf le chauffage	X4

