

<u>DÔME</u> Lasioderme du tabac


SPÉCIAL MONITORING
PIÈGE POUR LA DÉTECTION DES COLÉOPTÈRES DÉPRÉDATEURS DES DENRÉES STOCKÉES

1°) PRÉSENTATION

TRECE DOME Lasioderme du tabac est un piège spécialement destiné à la capture des coléoptères dans les zones de stockage des industries du tabac, dans un but de monitoring.

Le Dôme est constitué d'un réservoir surmonté d'un couvercle. Le piège, destiné à recevoir une kairomone liquide (attractif alimentaire attirant les mâles, les femelles et les jeunes) et une capsule à phéromone, est composé de deux parties distinctes :

- une partie granuleuse permettant aux Lasiodermes d'atteindre l'intérieur du Dôme
- une partie lisse qui les empêchent d'en ressortir -

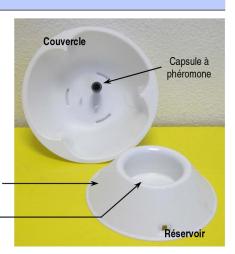

2°) INSECTES à DÉTECTER, ZONES D'UTILISATION

Les pièges **TRECE DOME Lasioderme du tabac** sont spécialement destinés à la détection des *Lasioderma serricorne*.

Les pièges **TRECE DOME Lasioderme du tabac** peuvent être utilisés dans les entrepôts ou locaux de stockage du tabac brut et manufacturé.

3°) POURQUOI LE MONITORING?

Le monitoring permet

- de détecter toute infestation précoce
- d'endiguer une infestation avant qu'elle se propage
- d'éviter les traitements préventifs
- de consommer moins d'insecticides
- de cibler les traitements curatifs

Dans quel cas monitorer?

- pour repérer toute émergence
- pendant la saison
- après un traitement insecticide

4°) MODE D'EMPLOI

Retirer une capsule à phéromone de son emballage et la fixer sur l'encoche prévue à cet effet dans le couvercle du Dôme. Fixer également une pastille de kairomone (attractif alimentaire solide) dans le couvercle du dôme. Placer enfin un disque absorbant (ou tampon) dans le réservoir et l'imbiber de quelques gouttes de kairomone liquide. Refermer de piège.

Après leur avoir attribué un numéro, placer les pièges sur le sol ou sur les palettes en les espaçant de 10 à 15 mètres. Il est très important de repérer leur positionnement sur un plan du site.



<u>DÔME</u> Lasioderme du tabac

SPÉCIAL MONITORING
PIÈGE POUR LA DÉTECTION DES COLÉOPTÈRES DÉPRÉDATEURS DES DENRÉES STOCKÉES

5°) REMPLACEMENT DU DIÈGE

Vérifier régulièrement les pièges (1 à 2 fois par semaine) et retirer les insectes morts.

Ajouter quelques gouttes de kairomone toutes les 1 à 2 semaines de façon à toujours laisser le tampon humide.

Remplacer la capsule à phéromone au bout de 12 semaines et la pastille de kairomone toutes les 8 semaines.

6°) CONDITIONNEMENT

<u>Coffret initial</u>: 5 Dômes + 5 capsules à phéromone + 5 pastilles de kairomone + 1 flacon de kairomone + 5 disques (code IN3704)

<u>Boîte recharge</u>: 5 capsules à phéromone + 5 pastilles de kairomone + 1 flacon de kairomone + 5 disques (code IN3705)

7°) PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Respecter le mode d'emploi.

Toujours maintenir les pièges fermés. En cas de besoin, l'extérieur du Dôme peut être nettoyé avec de l'equ et du savon.

Stocker les capsules à phéromone, les pastilles de kairomone et le flacon de kairomone liquide dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et frais (<24°C). Pour un stockage longue durée (>1an), il est vivement recommandé de stocker les attractifs au réfrigérateur.